


## Suða á ryðfríum suðunipplum

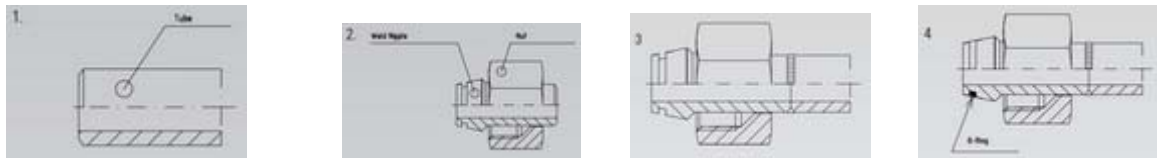

1. Rörið er skorið í réttri gráðu og fasað skv. DIN 2559
2. Rónni er rennt upp á suðunippilinn eins og myndin sýnir (passa að hún snúi rétt)
3. Suðunippillinn og rörið eru soðin saman eftir almennum suðuleiðbeiningum. Passa þarf sérstaklega að fylliefnið fari alla leið á innri vegg rörsins
4. O-hringinn má ekki setja í raufina fyrr en suðu er lokið og suðan er orðin köld, passa þarf sérstaklega að ekki sé snúið upp á O-hringinn. Bætt er að nota olíu en feiti til að smyrja gengjurnar og bera hana bæði á nippilinn og róna.
5. Rónin er skrúfuð á réttan nippil eins þétt og hægt er með handafli og hert um 1/4 úr hring með réttum föstum lykli. Rörið með suðunippilinum verður að vera laust við spennu þegar sett er saman.

